תוכן עניינים

לפני השימוש הראשון במכונת הכביסה

אזהרות והמלצות כלליות

תאור המכשיר

הדלת

בטיחות ילדים

לפני מחזור הכביסה הראשון

הכנת הכביסה

חומרי הניקוי ותוספים

הסרת המסנן / ניקוז מים עודפים

טיפול ואחזקה

מדריך איתור תקלות

שירות לקוחות

אביזרים

הובלה / הזזה

לפני השימוש במכונת הכביסה

1. הסרת האריזה ובדיקה

- לאחר הסרת האריזה, וודאו שמכונת הכביסה לא ניזוקה. אם קיים ספק, אין להשתמש במכונת הכביסה. התקשרו לשירות לקוחות או לספק ממנו קניתם את המכונה.
- וודאו שכל האביזרים וחלקי הציוד נמצאים.
- וודאו שחומרי אריזה (שקיות פלסטיק, חלקי קלקר וכו') יישארו מחוץ להישג ידם של ילדים, מאחר שהם עלולים להוות סכנה.
- אם המכשיר היה חשוף לקור לפני המשלוח, השאר אותו לפני ההפעלה מספר שעות בטמפרטורת החדר.

2. הסירו את בורגי ההובלה

- במכונה מותקנים בורגי הובלה שמטרתם למנוע כל נזק פנימי במהלך הובלת המכונה. לפני השימוש במכונה, חובה להסיר את בורגי ההובלה.
- לאחר הסרתם, כסה את הפתחים עם 4 פקקי הפלסטיק המצורפים.

3. התקינו את מכונת הכביסה

- הסירו את הכיסוי המגן מלוח הבקרה (אם קיים בדגם שלכם).
- הזיזו את מכונת הכביסה בלי להרים אותה ממשטח העבודה העליון.
- התקינו את מכונת הכביסה על משטח רצפה מוצק ומאוזן, רצוי בפינת החדר.
- וודאו שכל ארבעת הרגליות יציבות ונוגעות ברצפה, ושמכונת הכביסה מפולסת לגמרי (השתמשו בפלס מים).
- במקרה של רצפות עץ או מה שנקרא "רצפות צפות" (כגון רצפות פרקט או רצפות פרקט למינציה מסוימות), הנח את המכשיר על פיסת לביד בגודל 60 x 60 ס"מ בעובי של 3 ס"מ לפחות ומחוזקת לרצפה.

4. כניסת מים

- חברו את צינור אספקת המים בהתאם להנחיות המקומיות באזור מגוריכם.
- אספקת מים: מים קרים בלבד (אם אין הנחיות אחרות על לוח התוכניות)
- ברז: חיבור צינור "¾ עם הברגה
- לחץ מים (לחץ זרם): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- כדי לחבר את מכונת הכביסה לאספקת מים השתמש רק בצינורות חדשים. אין להשתמש בצינורות משומשים ויש להשליכם.

5. צינור הניקוז

- חברו את צינור הניקוז לסיפון או תלו אותו על שפת כיור באמצעות כיפוף ה-U שסופק.
- אם מכונה הכביסה מחוברת למערכת ניקוז מובנית, וודאו שיש במערכת פתח כדי למנוע כניסה ויציאה בו-זמנית של מים (אפקט "סיפון").

6. חיבור חשמלי

- את החיבור לחשמל חייב לבצע טכנאי אשר הוכשר לכך, בהתאם להוראות היצרן ולתקנות הבטיחות המקומיות שבתוקף.
- מידע בנוגע למתח, צריכת חשמל (הספק) ודרישות הגנה מופיע על הדופן הפנימית של הדלת.
- החיבור לרשת החשמל חייב להיעשות אך ורק באמצעות שקע עם חיבור להארקה, בהתאם לתקנות שבתוקף. מכונת הכביסה חייבת להיות מוארקת כחוק. היצרן מסיר מעליו כל אחריות לנזק לרכוש או פגיעה בבני אדם או בחיות הנובע מאי מילוי אחר ההוראות לעיל.
- אין להשתמש בכבלים מאריכים או במתאמים רבי שקעים.
- לפני שתבצעו כל טיפול או פעולת אחזקה במכונת הכביסה, נתקו אותה מהחשמל.
- לאחר ההתקנה,יש לוודא כי בכל עת תהיה גישה לשקע החשמל או לניתוק מזרם החשמל באמצעות מפסק דו-קוטבי.
- אין להפעיל את מכונת הכביסה אם ניזוקה בהובלה. יש להודיע לשירות לקוחות.
- החלפת כבל החשמל תבוצע אך ורק על ידי שירות לקוחות.
- מכונת הכביסה מתאימה לשימוש ביתי בלבד לשימושים הייעודיים שלה.

מידות מרחב אחסון מינימאליות:

רוחב:	600 מ"מ
גובה:	850 מ"מ
עומק:	600 מ"מ

אזהרות והמלצות כלליות.

1. אריזה

- האריזה ניתנת למחזור מלא, ומסומנת בסמל המחזור . מלאו אחר התקנות המקומיות בעניין השלכת חומרי האריזה.

2. סילוק האריזה ומכונות כביסה ישנות

- המכונה עשויה מחומרים שניתן למחזרם. יש להשליך אותה בהתאם לתקנות סילוק פסולת מקומיות שבתוקף.
- לפני השלכת מכונת הכביסה, יש להוציא את שאריות חומרי הניקוי ולחתוך את כבל החשמל על מנת להשבית את המכונה.
- מכונה זו מסומנת לפי הנחיה אירופאית 2002/96/EC לגבי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). על ידי סילוק נכון של מוצר זה, תעזרו למנוע נזק סביבתי אפשרי ונזק לבריאות האדם העלולים להיגרם על ידי סילוק לא תקין של מוצר זה.
- הסמל על גבי המוצר, או במסמכים הנלווים למוצר, מציין שלא ניתן לטפל במכשיר זה כבפסולת ביתית, אלא יש למסרו לנקודת האיסוף המתאימה למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.
הסילוק יבוצע לפי תקנות איכות הסביבה המקומיות לסילוק פסולת.
לקבלת מידע מפורט יותר אודות הטיפול, ההשבה והמחזור של מוצר זה, אנא פנו למשרד העירייה המקומי, לשירות סילוק הפסולת הביתית או לחנות בה רכשתם את המוצר.

3. הוראות בטיחות

- מכונת הכביסה מיועדת לשימוש ביתי בלבד.
- אין לאחסן נוזלים מתלקחים בקרבת המכונה.
- אם ברצונכם למקם מייבש כביסה מעל מכונת הכביסה שלכם, התקשרו תחילה לשירות הלקוחות או לספק שלכם כדי לוודא אם זה אפשרי. מיקום מייבש כביסה על מכונת הכביסה שלכם מותר רק עם שימוש בערכת עזר למיקום מכשיר על גבי מכשיר אחר אותה אפשר להשיג בשירות הלקוחות או אצל הספק שלכם.
- הוציאו את התקע מהשקע כאשר המכונה אינה בשימוש.
- סגרו את הברז כאשר המכונה אינה בשימוש.
- לפני ביצוע פעולות ניקיון או אחזקה, כבו את המכונה או נתקו אותה מהחשמל.
- אל תנסו אף פעם לפתוח את הדלת בכוח או להשתמש בה כבמדרגה.
- אין להרשות לילדים לשחק עם מכונת הכביסה או לטפס לתוך תוף הכביסה (ראו גם בעמוד הבא פרק "בטיחות ילדים").
- במידת הצורך, ניתן להחליף את כבל החשמל בכבל זהה, אותו ניתן לרכוש בשירות לקוחות שלנו. את הכבל חייב להתקין טכנאי מוסמך בלבד.

4. עצות לחיסכון באנרגיה

- השיגו את השימוש המיטבי באנרגיה, במים, בחומרי ניקוי ובזמן על ידי שימוש ברמת העומס המרבית.
- אין לחרוג מהמינונים של חומרי הניקוי המצוינים בהוראות היצרן.
- פתח אקולוגי – מערכת מיוחדת ביציאה – ימנע הפסדי חומרי ניקוי מהתוף על מנת למנוע שחרור חומרי ניקוי לסביבה.
- השתמשו בתוכנית "Prewash" (קדם כביסה) לכביסה מלוכלכת מאוד בלבד! חסכו בחומרי ניקוי, בזמן, בצריכת מים ובצריכת אנרגיה על ידי הימנעות מבחירת "Prewash" לכביסה בדרגת לכלוך קלה או בינונית.
- יש לבצע טיפול מקדים בכתמים באמצעות מסיר כתמים או להשרות כתמים מיובשים במים לפני הכביסה על מנת להפחית את הצורך בתוכנית כביסה חמה.
- חסכו באנרגיה על ידי שימוש בתוכנית כביסה ב- 60 מעלות צלזיוס במקום 90 מעלות צלזיוס או בתוכנית כביסה ב- 40 מעלות צלזיוס במקום 60 מעלות צלזיוס.
- חסכו באנרגיה ובזמן על ידי בחירת מהירות סחיטה גבוהה לשם הפחתת תכולת המים בכביסה לפני שימוש בתוכנית ייבוש (למכונות בעלות מהירות סחיטה מתכווננת).

5. הצהרת תאימות לאיחוד האירופאי

- מכונה זו תואמת לתקני האיחוד האירופאי הבאים:
73/23/EEC הנחיית מתח נמוך
89/336/EEC הנחיית תאימות אלקטרומגנטית
93/68/EEC הנחיית סימון CE

תיאור מכונת הכביסה

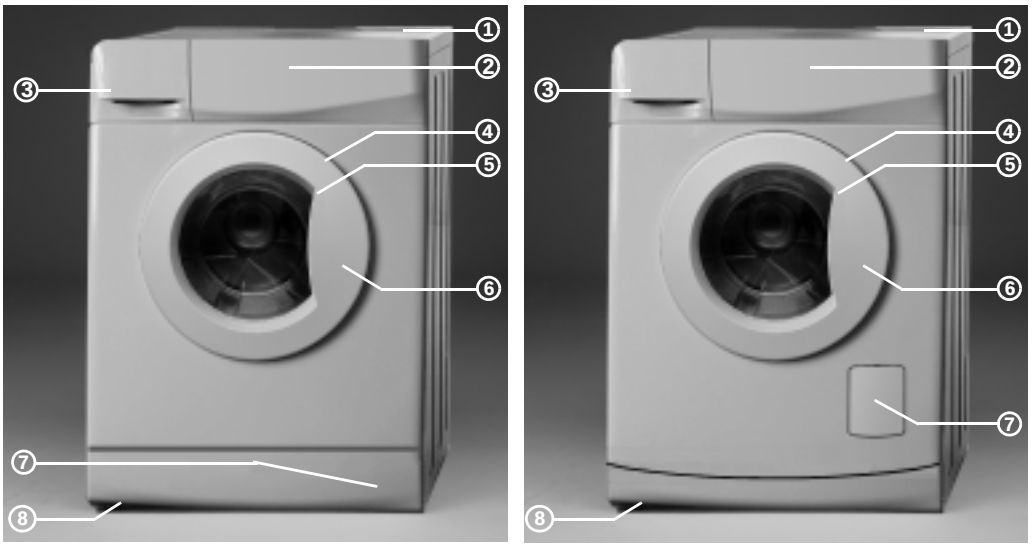

1. מכסה עבודה עליון
2. לוח הפעלה
3. מגירת חומרי כביסה
4. לוחית שירות (דופן פנימית של הדלת)
5. דלת
6. התקן בטיחות ילדים (אם מסופק, בצד הפנימי של הדלת)
7. כניסת משאבה מאחורי לוחית התושבת או המכסה (לפי הדגם)
8. רגליות ניתנות לכוונון

הדלת

לפתיחת הדלת, אחזו בידית הדלת, לחצו על הידית הפנימית (אם קיימת בדגם שלכם) ומשכו את הדלת. סגרו את הדלת בלחיצה לא חזקה מדי עד לשמיעת צליל נקישה.

להגנת המכונה מפני שימוש לא נכון, סובב את הבורג הפלסטי הנמצא בצד הפנימי של הדלת, על יד שימוש במטבע.

- חריץ אנכי: הדלת לא תנעל.
- חריץ אופקי - מצב רגיל: ניתן לנעול את הדלת שנית.

לפני מחזור הכביסה הראשון

להרחקת כל שאריות המים שנותרו מניסיונות היצרן, אנחנו ממליצים לבצע מחזור כביסה קצר ללא כביסה.

1. פתחו את הברז.
2. סגרו את הדלת.
3. הכניסו מעט חומר כביסה (כ-30 מיליליטר) לתוך תא הכביסה העיקרי II של מגירת חומרי הכביסה.
4. בחרו בתוכנית כביסה קצרה והפעילו אותה (ראו "לוח תוכניות" בנפרד).

הכנת הכביסה

1. **מיינו את הכביסה לפי...**
- **סוג האריג / סמל תווית הטיפול**
כותנה, סיבים מעורבים, כבס ולבש/סינתטיים, צמר, פריטי כביסה ביד.
- **צבעוני**
הפרידו בין פריטים צבעוניים ולבנים. כבסו פריטים צבעוניים חדשים בנפרד.
- **העמסה**
כבסו פריטים בגדלים שונים באותה ההעמסה כדי לשפר את יעילות הכביסה והפריסה בתוף.
- **כביסה עדינה**
כבסו פריטים קטנים (כגון גרבי ניילון, רצועות וכו') ופריטים עם קרסים (כגון חזיות) בשקית כביסה או בתוך ציפית עם רוכסן. הסירו תמיד טבעות של ווילונות או כבסו ווילונות עם הטבעות בתוך שק מכותנה.

2. **רוקנו את כל הכיסים**
מטבעות, סיכות בטחון וכו' עלולים לגרום נזק לכביסה שלכם וכמו גם לתוף של מכונת הכביסה ולאגן התוף.
3. **מהדקים ורוכסנים**
סגרו רוכסנים וחזקו כפתורים או קרסים; יש לקשור יחד רצועות או סרטים רופפים.

הסרת כתמים
- דם, חלב, ביצים וכו' אפשר להסיר בדרך כלל בשלב האוטומטי האנזימטי של התוכנית.
- להסרת יין אדום, קפה, תה, עשב, דשא, כתמי פירות וכו' הוסיפו מסיר כתמים לתא המרכזי במגירת חומרי הכביסה.
- אם יש צורך בכך, טפלו מראש בכתמים קשים עם חומר מסיר כתמים.

צביעה והלבנה
- השתמשו אך ורק בחומרי צביעה ובחומרי הלבנה המתאימים למכונות כביסה.
- מלאו אחר הוראות היצרן.
- חומרי צביעה וחומרי הלבנה עלולים להכתים את חלקי הפלסטיק והגומי של מכונת הכביסה.

העמסת הכביסה
1. פתחו את הדלת.
2. העמיסו את הפריטים אחד לאחד בצורה רופפת לתוך התוף, אל תעמיסו יתר על המידה. שימו לב לגודל העומסים המצוינים במדריך המהיר.
שימו לב: העמסת יתר של המכונה תביא לתוצאות כביסה לא משביעות רצון ולכביסה מקומטת.
3. סגרו את הדלת.

חומרי כביסה ותוספים

שמרו את חומרי הכביסה והתוספים במקום בטוח ויבש והרחק מהישג ידם של ילדים!

בחירת חומר הכביסה מותנית ב:
- סוג האריג (כותנה, כבס ולבש/סינתטיים, פריטים עדינים, צמר).
שימו לב: לכביסת צמר השתמשו אך ורק בחומרי כביסה מיוחדים.
- צבע.
- טמפרטורת הכביסה.
- דרגת הלכלוך וסוג הלכלוך.

הערות:
- שאריות לבנות על אריגים כהים נגרמות על ידי רכיבים בלתי מסיסים הנמצאים בשימוש בחומרי כביסה חדישים נטולי פוספט. במקרה כזה, נערו או הברישו את האריג או השתמשו בחומרי כביסה נוזליים.
- השתמשו אך ורק בחומרי כביסה ותוספים המיוצרים במיוחד עבור מכונות כביסה ביתיות.
- בשימוש עם חומרים להורדת אבנית, חומרי צביעה או חומרי הלבנה בתוכנית קדם כביסה, וודאו שהם מתאימים לשימוש במכונות כביסה ביתיות.חומרים להורדת אבנית עלולים להכיל חומרים העלולים לגרום נזק למכונת הכביסה שלכם.
- אין להשתמש בכל סוג של סולבנטים (כגון טרפנטין, בנזין). אין לכבס במכונת הכביסה אריגים שטופלו עם סולבנטים או עם נוזלים דליקים.
- אין להשתמש בחומר כביסה נוזלי לשלב הכביסה העיקרי כאשר מופעלת אפשרות הקדם כביסה (אם קיימת בדגם שלכם).
- אין להשתמש בחומר כביסה נוזלי עם מפעילים את אפשרות "הפעלה מושהית" (Start Delay) (אם קיימת במכונת הכביסה שלכם).

מינון
מלאו אחר המלצות המינון שעל אריזת חומר הכביסה. הן מותנות ב:
- דרגת הלכלוך וסוג הלכלוך
- כמות הכביסה
כמות מלאה: מלאו אחר הוראות יצרן חומר הכביסה; חצי כמות: 3/4 מהכמות שמשתמשים לכמות מלאה; כמות מינימאלית (כ-1 ק"ג):
1/2 מהכמות שמשתמשים לכמות מלאה
- קשיות המים באזור שלכם (בקשו מידע מחברת המים שלכם). מים רכים דורשים פחות חומר כביסה מאשר מים קשים (עיין בטבלת קשיות המים בהוראות ההפעלה)

הערות:
כמות מופרזת של חומר כביסה עלולה לגרום ליצירת כמות עודפת של קצף, המורידה את יעילות הכביסה. אם מכונת הכביסה מאתרת יותר מדי קצף, זה עלול למנוע סחיטה. כמות לא מספיקה של חומר כביסה עלולה לגרום עם הזמן לכביסה אפורה וגם להיווצרות אבנית על מערכת החימום, על התוף ועל הצינורות.

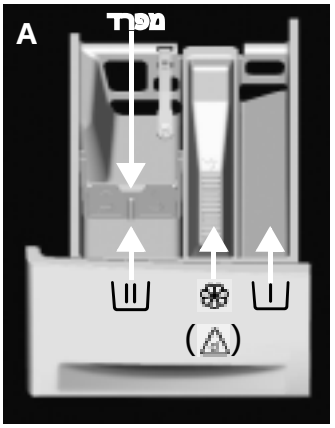

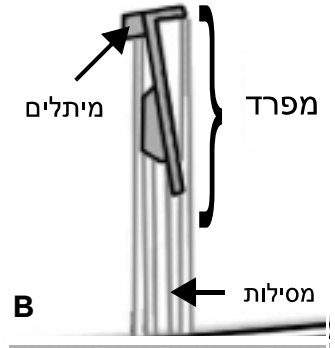

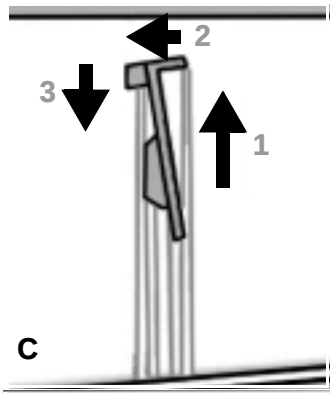

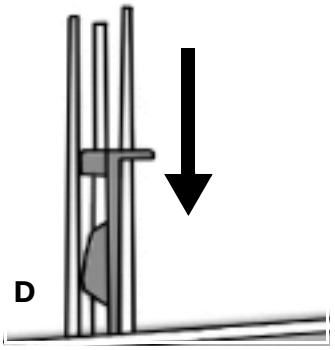

מילוי חומר הכביסה והתוספים

למגירת חומר הכביסה יש שלושה תאים (איור "A").

תא קדם כביסה I
- חומר כביסה לקדם כביסה

תא כביסה ראשית II
- חומר כביסה לכביסה ראשית
- חומר מסיר כתמים
- מרכך מים

תא מרכך כביסה
- מרכך כביסה
- עמילן נוזלי

את התוספים יש למזוג עד לסימן ה-"MAX" בלבד.

שימוש במלבין כלור
- כבסו את הכביסה בתוכנית הרצויה (כותנה, סינתטיים), תוך הוספת כמות מתאימה של מלבין כלור לתא מרכך הכביסה (סגרו בזהירות את מגירת חומרי הכביסה).
- מיד עם תום תוכנית הכביסה, הפעילו את תוכנית "שטיפה וסחיטה" (Rinse and Spin) כדי לסלק כל שרידי ריח של המלבין; תוכלו להוסיף מרכך כביסה אם רצונכם בכך.
בשום אופן אין לשים מלבין כלור ומרכך כביסה בו זמנית בתוך תא מרכך הכביסה.

שימוש בעמילן

בחרו בתוכנית "שטיפה וסחיטה" (Rinse and Spin) ובדקו שמהירות הסחיטה אינה עולה על 800 סל"ד.
הפעילו את התוכנית, שילפו את מגירת חומרי הכביסה עד שתוכלו לראות כ-3 ס"מ מתא מרכך הכביסה.
מיזגו את תמיסת העמילן שהכנתם אל תוך תא מרכך הכביסה בעוד המים זורמים לתוך מגירת חומרי הכביסה.

כיצד למקם את המפריד בתא הכביסה הראשית עבור אבקת כביסה או נוזל כביסה

לשימוש עם אבקת כביסה: מקמו את המפריד בעמדה הגבוהה יותר.
הרימו את המפריד עד לנקודה שבה אפשר להשעין את החלק העליון שלו. הניחו את המיתלים שלו על הקצה העליון של המסילות האחוריות ודחפו את המפריד בקלות כדי לקבע אותו (איור "B " ואיור "C").
אם המפריד הותקן כהלכה, יישאר רווח בין המפריד לבין תחתית תא הכביסה הראשית (איור "B" ואיור "C").

לשימוש עם נוזל כביסה: מקמו את המפריד בעמדה הנמוכה יותר. חזקו את המפריד בתא על ידי שימוש במסילות הקדמיות.
מקמו את המפריד כך שייגע בתחתית תא הכביסה הראשית II (איור "D").

הסרת המסנן / ניקוז מים עודפים

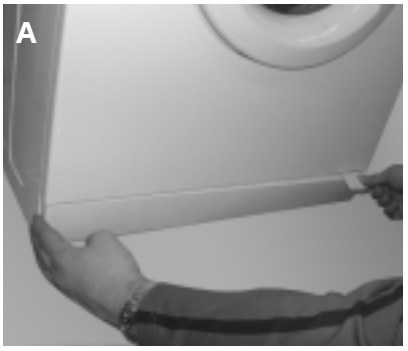

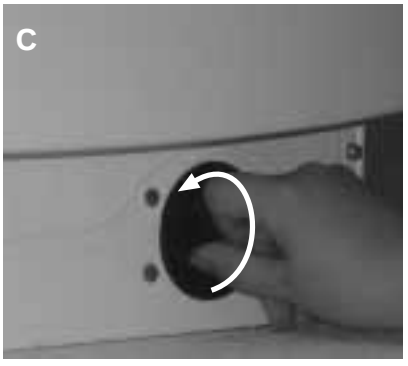

אנו ממליצים לבדוק את המסנן ולנקות אותו בקביעות, לפחות פעמיים או שלש פעמים בשנה.

במיוחד:

- כאשר המכונה אינה מנקזת כהלכה או שהיא אינה מבצעת מחזורי סחיטה.
- כאשר מחוון ה"פילטר נקי" (Clean filter) דולק:

חשוב: יש לדאוג לכך שהמים התקררו לפני ניקוז המכונה. הפסיקו את פעולת המכונה והוציאו את התקע משקע החשמל.

1. הסירו את לוחית התושבת או את המכסה (לפי הדגם) על יד שימוש במפריד של מגירת חומרי הכביסה (איור A/B).
2. הניחו קערה מתחת למסנן. אם המסנן בדגם שלכם ממוקם מאחורי לוחית התושבת (ראו איור "A" ואיור "C"), השתמשו בקערה רחבה ושטוחה מאד בגובה של לא יותר מ-2 ס"מ.
3. פיתחו את המסנן אך אל תוציאו אותו לגמרי. סובבו את המסנן באיטיות נגד כיוון השעון (איור C) עד שהמים מתנקזים.
4. המתינו עד התנקזות כל המים.
5. כעת סובבו את המסנן ושלפו אותו החוצה.
6. הטו בזהירות את המכונה קדימה כדי לאפשר למים לזרום החוצה.
7. נקו את המסנן ואת בית המסנן.
8. וודאו שרוטור המשאבה נע בחופשיות.
9. הכניסו את המסנן והבריגו אותו עד כמה שניתן בכיוון השעון.
10. מיזגו כליטר אחד מים לתוך מגירת חומרי הכביסה על מנת להפעיל מחדש את מערכת "Eco" (שמירה על אנרגיה), וודאו שהמסנן משולב היטב ובצורה הנכונה.
11. הרכיבו שנית את לוחית התושבת או המכסה, לפי הדגם.
12. חברו שנית את המכונה לשקע החשמל.
13. בחרו תוכנית והפעילו אותה.

טיפול ואחזקה

המארז ולוח הבקרה של המכונה
- ניתן לנקות באמצעות מטלית רכה, לחה.
- אפשר גם להשתמש במעט חומר ניקוי רגיל (לא שורט).
- לייבש באמצעות מטלית רכה.

פנים מכונת הכביסה
- לאחר כל כביסה השאירו את הדלת פתוחה לזמן מה כדי לאפשר את ייבוש החלקים הפנימיים של המכונה.
- אם אינכם מכבסים אף פעם, או רק לעיתים רחוקות, את הכביסה שלכם ב- 95 מעלות צלסיוס, אנחנו ממליצים להריץ מדי פעם את תוכנית ה-95 מעלות ללא כביסה, תוך הוספת כמות קטנה של חומר כביסה, על מנת לשמור על ניקיון החלקים הפנימיים של המכונה.

אטם הדלת
- נקו באמצעות מטלית רכה לפי הצורך.
- בדקו את מצב אטם הדלת מידי פעם.

המסנן
- בדקו את המסנן ונקו אותו בקביעות, לפחות פעמיים או שלש פעמים בשנה (ראו "הסרת המסנן / ניקוז מים עודפים").

צינור(ות) אספקת מים
- בידקו את הצינור(ות) בקביעות, אם אינם פריכים ואין בהם סדקים.
- בידקו בקביעות את מסנן הרשת בצינור כניסת המים (ראו "ניקוי מסנן הרשת בצינור(ות) אספקת המים).

אין להשתמש בחומרים דליקים לניקוי מכונת הכביסה.

מגירת חומרי הכביסה

1. לחצו כלפי מטה על מנוף השחרור של תא הכביסה העיקרית והוציאו את מגירת חומרי הניקוי (ראה חיצים בהירים).
2. הסירו את רשת הכיסוי מתא מרכך הכביסה. הוציאו את המפרד מתא הכביסה העיקרית על ידי משיכתו כלפי מעלה (ראה חיצים כהים).
3. שטפו את כל החלקים תחת מים זורמים.
4. החזירו את המפרד ואת רשת הכיסוי במגירת חומרי הכביסה והחזירו את המגירה לתוך הגומחה שלה.

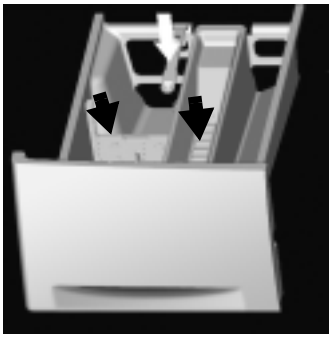

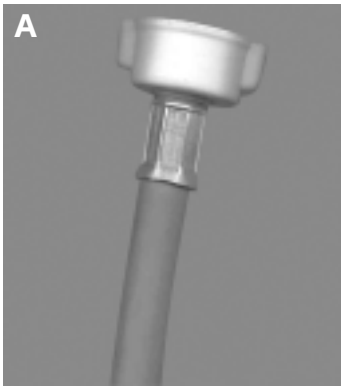

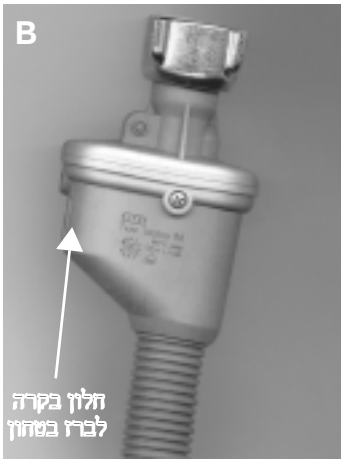

צינור(ות) כניסת מים

אם התגלה נזק בצינור אספקת מים, החליפו אותו בצינור חדש מאותו סוג, הניתן להשגה בשירות הלקוחות שלנו או אצל הספק המומחה שלך.

אם לצינור אספקת המים שלכם יש מעטפת צינור שקופה (איור "C"), יש לבדוק מזמן לזמן את צבע המעטפת השקופה. אם המעטפת מתחילה לקבל צבע אדום, זהו הסימן שיש כנראה דליפה בצינור ויש להחליפו. התקשרו לצוות שירות הלקוחות שלנו או לספק המומחה שלכם כדי להשיג צינור חילופי.

ניקוי מסנן הרשת בצינור(ות) אספקת המים

1. סגרו את הברז ושחררו את הצינור מהברז.
2. נקו את מסנן הרשת הפנימי והבריגו חזרה את צינור האספקה על הברז.
3. כעת שחררו מההברגה את הצינור מחלקה האחורי של מכונת הכביסה.
4. הוציאו את המסנן מהחיבור למכונת הכביסה באמצעות פלייר אוניברסאלי ונקו אותו.
5. החזירו את מסנן הרשת והבריגו את הצינור חזרה.
6. פיתחו את הברז וודאו שהחיבורים אטומים לגמרי למים

מדריך איתור תקלות

מותנה בדגם, מכונת הכביסה שלכם מצויידת במספר פעולות בטיחות אוטומטיות. זה מאפשר לאתר תקלות בזמן ומערכת הבטיחות יכולה להגיב בצורה הולמת. תקלות אלה הן לעיתים קרובות כה מזעריות שאפשר לפותרן תוך דקות ספורות.

מכונת הכביסה לא מתחילה לפעול, אין אף נורת מחוון שדולקת.

בידקו אם:

- התקע מוחדר לשקע החשמל;
- השקע תקין (השתמשו במנורת שולחן או מכשיר דומה כדי לבדוק אותו).

מכונת הכביסה לא מתחילה לפעול...ונורת המחוון "הפעל/הפסק" (Start/Pause) מהבהבת.

בידקו אם:

- הדלת סגורה היטב (בטיחות ילדים);
- כפתור "הפעל/הפסק" (Start/Pause) לחוץ;
- מחוון "הברז סגור" (Water tap closed) נדלק. פתחו את הברז ולחצו על כפתור "הפעל/הפסק" (Start/Pause).

מכונת הכביסה מפסיקה לפעול במהלך התוכנית (משתנה בהתאם לדגם)

בידקו אם:

- נורית ה"אל-קמט" (Anticrease) נדלקת; סיימו תוכנית זו על ידי לחיצה על כפתור "הפעל/הפסק" (Start/Pause) או על יד בחירה בתוכנית "ניקוז" (Drain) והפעלתה;
- נבחרה תוכנית אחרת ונורת מחוון "הפעל/הפסק" (Start/Pause) מהבהבת. בחרו שנית בתוכנית הרצויה ולחצו על כפתור "הפעל/הפסק" (Start/Pause).
- הדלת נפתחה ונורת מחוון "הפעל/הפסק" (Start/Pause) מהבהבת. סגרו את הדלת ולחצו שנית על כפתור "הפעל/הפסק" (Start/Pause).
- מערכת הבטיחות של מכונת הכביסה הופעלה (ראו "טבלת תיאור תקלות").

משקעים של חומר כביסה או תוספים נותרים במגירת החומרים עם תום הכביסה.

בידקו אם:

- כיסוי הרשת של תא מרכך הכביסה והמפרד של תא הכביסה העיקרית מותקנים כהלכה במגירת חומרי הכביסה וכל החלקים נקיים (ראו "טיפול ואחזקה");
- נכנסת כמות מספקת של מים.
ייתכן שמסנני הרשת של אספקת המים נסתמו (ראו "טיפול ואחזקה");
- מיקום המפרד בתא הכביסה העיקרית מותאם לשימוש באבקת כביסה או בנוזל כביסה (ראו "חומרי כביסה ותוספים").

מכונת הכביסה רועדת במהלך מחזור הסחיטה.

בידקו אם:

- מכונת הכביסה מאוזנת ועומדת יציבה על ארבעת הרגליות;
- בורגי ההובלה הוסרו. לפני השימוש חובה להסיר את בורגי ההובלה.

תוצאות לא מספקות של הסחיטה הסופית.

מכונת הכביסה מצוידת במערכת איתור ותיקון של חוסר-איזון.

עם מועמסים פריטים כבדים בודדים (כגון חלוק אמבטיה), מערכת זו עשויה להקטין את מהירות הסחיטה באופן אוטומטי או אפילו להפסיק את הסחיטה לחלוטין אם היא מאתרת חוסר איזון אפילו לאחר מספר התחלות של סחיטה, וזאת כדי להגן על מכונת הכביסה.

- אם הכביסה עדיין רטובה מדי עם סיום המחזור, הוסיפו פריטי כביסה קטנים יותר וחיזרו על פעולת הסחיטה.
- היווצרות כמות עודפת של קצף עלולה למנוע את הסחיטה. השתמשו בכמות המתאימה של חומר כביסה.
- בידקו שבורר מהירות הסחיטה כוון לעמוד על "0".

אם למכונת הכביסה שלכם יש תצוגת זמן:

זמן התוכנית שהוצג בתחילה מוארך / מקוצר בפרק זמן מסוים:

זהו תיפקוד רגיל של מכונת הכביסה לסגל לעצמה לגורמים שיכולים להשפיע על משך תוכנית הכביסה, למשל:

- היווצרות כמות עודפת של קצף;
- חוסר איזון בהעמסה עקב פריטי כביסה כבדים;
- משך התחממות מוארך עקב טמפרטורה נמוכה של מים נכנסים;

עקב השפעות כאלה, משך הזמן הנותר להרצת התוכנית מחושב מחדש, ומעודכן אם יש צורך בכך. בנוסף, במהלך שלב המילוי, מכונת הכביסה קובעת את העומס ואם יש צורך בכך משנה בהתאם את תצוגת פרק הזמן המקורי. במהלך פרקי זמן מעודכנים כאלה, מופיעה הנפשה על התצוגה.

טבלת תיאור תקלות

נורת מחוון אדומה דולקת	תצוגה דיגיטאלית (אם מותקנת על המכונה שלכם)	תיאור התקלה
"ברז המים סגור" "Water tap closed"	"FH"	"תקלה באספקת המים"
"נקה משאבה" "Clean pump"	"FP"	"תקלת ניקוז"
"שירות" "Service"	מ- "F02" עד "F35" "FA" "Fod"	"תקלת רכיב חשמלי" "תקלת הפסקת מים" "קצף עודף"

א. נורת מחוון "ברז המים סגור" נדלקת
לא קיימת אספקת מים למכשיר, או שאספקת המים לא מספקת. לדגמים עם תצוגת זמן נותר, מופיע "FH" על תצוגה זו. מחוון "הפעל/הפסק" (Start/Pause) מהבהב. בידקו אם:

- הברז פתוח לגמרי ויש מספיק לחץ מים.
- קיימים פיתולים בצינור המים.
- מסנני הרשת של אספקת המים סתומים (ראו "טיפול ואחזקה"/"ניקוי מסנני הרשת של צינור(ות) אספקת המים").
- צינור המים קפא.
- למכונת הכביסה שלכם יש צינור כניסת מים כמוצג בתמונה "B"; חלונית הבקרה של שסתום הביטחון אדומה. החליפו את הצינור בצינור חדש אותו תשיגו בשירות הלקוחות שלנו או אצל הספק המומחה שלכם.

לאחר הסרת התקלה, הפעל מחדש את התוכנית על ידי לחיצה שנית על "הפעל/הפסק" (Start/Pause).
אם התקלה עדיין קיימת, התקשרו לשירות לקוחות שלנו (ראו "שירות לקוחות").

ב. נורת מחוון "נקה משאבה" נדלקת
מי השפכים לא נשאבים החוצה.
נורת מחוון "נקה משאבה" נדלקת..
לדגמים עם תצוגת זמן נותר, מופיע "PF" על תצוגה זו.
מכונת הכביסה עוצרת בשלב המתאים של התוכנית.
נתקו את המכונה מאספקת חשמל.
בידקו אם:

- קיימים פיתולים בצינור המים;
- המשאבה או המסנן חסומים (ראו "הסרת המסנן / ניקוי מים עודפים").

חשוב: לפני ניקוז המכונה וודאו שהמים התקררו.

- צינור הניקוז קפא

חברו את המכונה שנית לאספקת חשמל.
בחרו בתוכנית "ניקוז" (Drain) והפעילו אותה או לחצו על כפתור "איפוס" (Reset) במשך 3 שניות לפחות והפעילו מחדש את התוכנית הרצויה.
אם התקלה קורה שוב, אנא התקשרו לשירות הלקוחות שלנו (ראו "שירות לקוחות").

ג. נורת מחוון "שירות" נדלקת
מכונת הכביסה נעצרת במהלך התוכנית. **לדגמים עם תצוגת זמן נותר**: יופיע על התצוגה קוד תקלה בין "F02" לבין "F35", "FA" או "Fod".

אם מופיע על התצוגה קוד תקלה בין "F02" לבין "F35":
בחרו בתוכנית "ניקוז" (Drain) והפעילו אותה או לחצו על כפתור "איפוס" (Reset) במשך 3 שניות לפחות והפעילו מחדש את התוכנית הרצויה.
לאחר מכן בחרו בתוכנית הרצויה והפעילו אותה.
אם התקלה ממשיכה, נתקו את המכונה מאספקת החשמל והתקשרו לשירות לקוחות שלנו (ראו "שירות לקוחות").

אם מופיע על התצוגה קוד תקלה "FA":

כבו את מכונת הכביסה, הוציאו את התקע משקע החשמל, וסגור את ברז המים.הטו בזהירות את מכונת הכביסה קדימה כדי לאפשר למים שהצטברו לזרום החוצה מתחתית מכונת הכביסה.
לאחר מכן:

1. חברו את המכונה לאספקת החשמל;
2. פיתחו את הברז (אם המים זורמים מיידית לתוך מכונת הכביסה, מבלי שהמכונה הופעלה, קיימת תקלה. סיגרו את הברז והודיעו לשירות לקוחות);
3. בחרו בתוכנית הרצויה והפעילו אותה שנית. אם התקלה קורה שוב, נתקו את המכשיר מהחשמל והתקשרו לשירות לקוחות (ראו "שירות לקוחות")

אם מופיע על התצוגה קוד תקלה "Fod":
כמות עודפת של קצף עצרה את תוכנית הכביסה. הימנעו ממינון מופרז של חומר כביסה.

1. בחרו בתוכנית "שטיפה וסחיטה" (Rinse & Spin).
2. לאחר מכן, בחרו שנית בתוכנית הרצויה והפעילו אותה, תוך שימוש בכמות מופחתת של חומר כביסה.

אם התקלה נמשכת, נתקו את המכונה מאספקת החשמל והתקשרו לשירות לקוחות.

שירות לקוחות

לפני שתתקשרו לשירות לקוחות:

1. נסו לתקן את התקלה בעצמכם (ראו "מדריך לאיתור תקלות").
2. הפעילו שנית את התוכנית כדי לבדוק האם נפתרה הבעיה מאליה.
3. אם מכונת הכביסה ממשיכה לפעול בצורה לקויה, התקשרו לשירות לקוחות.

פרטו:

- את אופי הבעיה.
- את דגם מכונת הכביסה.
- את קוד השירות (המספר לאחר המילה **שירות** (**SERVICE**)

SERVICE 0000 000 00000

את מדבקת שירות לקוחות תמצאו בצד הפנימי של הדלת.

- את הכתובת המלאה שלכם.
- את מספר הטלפון שלכם וקידומת האזור.

מספרי הטלפון והכתובות של שירות לקוחות רשומים על גבי תעודת האחריות. לחלופין, התייעץ עם הסוחר ממנו רכשת את המכונה.

אביזרים

אצל שירות הלקוחות או אצל הספק המומחה שלכם, תוכלו לרכוש:

- **בסיס עם גלגלים** אותו ניתן להתקין בתחתית מכונת הכביסה שלכם. זה ירים את מכונת הכביסה שלכם ויאפשר העמסת והוצאת כביסה נוחים יותר, כיוון שלא יהיה עליכם יותר להתכופף כל כך כדי לגשת לפתח המכונה. יתר על כן, זה מאפשר ניצול שטח יעיל יותר ופתרון אחסון.
- **ערכת הצבת מכשיר על גבי מכשיר** שבעזרתה תוכלו להציב את המייבש שלכם על גבי מכונת הכביסה וכך לנצל את החלל ביעילות.

מספר דגמים ניתנים להתקנה מתחת למשטח העבודה במטבח; במקרה זה, התקשרו נא לשירות לקוחות שלנו (ראו לעיל). היו מודעים לכך ש:

- **חובה** להתקין את המכונה תחת משטח עבודה רציף. בהתאם להנחיות הבטיחות שבחוק, התקנת המכונה
- **חייבת** להתבצע על יד טכנאי המוסמך לכך או על יד שירות הלקוחות שלנו.
- **חובה** להתקין את המכונה תוך שימוש בלוח ביניים לכיסוי שבערכה הבסיסית UBS שניתן להשיגו מספקים מומחים או משירות הלקוחות שלנו.

הובלה / טיפול

לעולם אל תרימו את המכונה על ידי משיכה במכסה העליון.

1. נתקו את המכונה מזרם החשמל.
2. סגרו את ברז המים.
3. בידקו שדלת המכונה ומגירת חומרי הכביסה סגורות כהלכה.
4. נתקו את צינורות כניסת ויציאת המים.
5. רוקנו את שאריות המים מן הצינורות ומן המכונה (ראו "הוצאת המסנן / ניקוז מים עודפים").
6. הרכיבו את בורגי ההובלה (חובה).